


Návod na stavbu předstanu

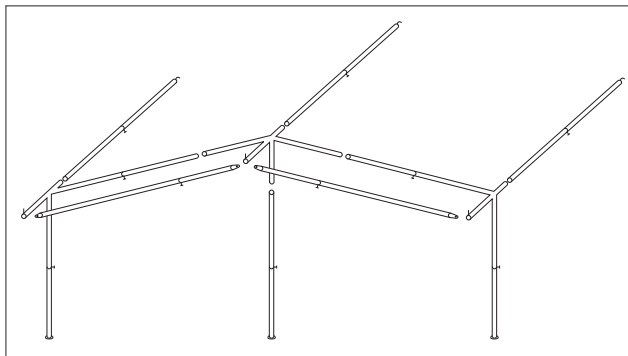

Předstan se skládá z pěti částí (hlavní plachta + 2 bočnice + 2 předky).

Bočnice a předky jsou odepínatelné na zip.

Kovová konstrukce je opatřena barevným značením, které odpovídá i barevnému značení na uchytkách na karavanu.

Instalace

- Nasuňte hlavní plachtu do obvodové lišty na pravé straně karavanu a plachtu srovnejte na střed.
- Z konstrukce vezměte vysouvací tyč s háčkem, která má barevné označení ke středové úchytkce a kompletní středovou podpěru.
- Háček zasuňte do úchytky na karavanu, povolte výsuv tyče a nasuňte do středové podpěry. Podpěru jedna osoba musí teď držet. Stan zatím nevypínejte!
- Z konstrukce vezměte vysouvací tyč s háčkem, která má barevné označení k levé nebo pravé úchytkce a kompletní podpěru dle barevného značení.
- Háček zasuňte do úchytky na karavanu, povolte výsuv tyče a nasuňte do podpěry.
- Obě instalované podpěry dle barevného značení spojte. Stan zatím nevypínejte!
- Stejným způsobem udělejte i druhou stranu.
- Nyní pomalu vypněte stan. Dejte pozor aby Vám nějaká tyč s háčkem nevypadla a „zhoupnutím“ neprorazila bok karavanu!
- Některé stany mají přídatné tyče na vypnutí stanu a eliminaci tvoření vodních van při dešti. Tyč háčkem zasuňte do úchytky na karavanu a druhou stranu upevněte na příčnou tyč konstrukce.
- Veškeré aretace výsuvů na tyčích musí směřovat dolů, aby nedocházelo k poškození celtky stanu.
- Dle Vašich požadavků připevněte boční nebo přední stěny.
- Spodní část stanu připevněte kolíky k zemi.

Balení

Stan balíme pokud možno suchý! Pokud to není možné, nezapomeňte nás na sbalený mokrý stan při návratu upozornit!

- Nejdříve stan na bocích a spodní pogumovanou část očistěte smetáčkem nebo hadrem.
- Stan odkolíkujte od země.
- Pokud máte připevněné boční díly, tak odepněte a pečlivě složte.
- Postupně rozeberte kovovou konstrukci. Dejte pozor aby Vám nějaká tyč s háčkem nevypadla a „zhoupnutím“ neprorazila bok karavanu!
- Svěšenou plachtu na boku karavanu důkladně očistěte smetáčkem nebo hadrem.
- Vysuňte plachtu z obvodové lišty a pečlivě složte.
- Nezapomeňte sbalit všechna lanka, tyče a kolíky.